FR

# Presse à huile électrique

## Mode d'emploi

Rosenstein & Söhne®

NC-3806-675

# Table des matières

**Votre nouvelle presse à huile électrique** ..... **3**
Contenu ..... 3

**Consignes préalables** ..... **3**
Notes sur les appareils à alimentation électrique ..... 3
Consignes de sécurité ..... 4
Consignes importantes pour le traitement des déchets ..... 5
Déclaration de conformité ..... 5

**Description du produit** ..... **6**

**Utilisation** ..... **7**

**Nettoyage et entretien** ..... **10**

**Dépannage** ..... **11**

**Caractéristiques techniques** ..... **11**

**Annexe** ..... **12**

# Votre nouvelle presse à huile électrique

**Chère cliente, cher client,**

Nous vous remercions pour le choix de cette presse à huile électrique. Cet appareil vous permet de préparer vous-même de l'huile à partir de différentes matières premières. Vous pouvez ainsi obtenir de l'huile d'arachide, de sésame, de colza, de tournesol, ou encore un mélange élaboré selon votre goût. Le tout sans aucun additif, pour une alimentation saine et savoureuse.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

## Contenu

- Presse à huile électrique
- Bac collecteur pour l'huile
- Bac collecteur pour les résidus
- Filtre du bac collecteur d'huile
- Écouvillon pour le nettoyage
- Outil spécial avec fonction clé de serrage
- Vis de rechange
- Mode d'emploi

# Consignes préalables

## Notes sur les appareils à alimentation électrique

Cet appareil est alimenté par un courant électrique ; de ce fait, le risque de choc électrique est foncièrement constant.

Par conséquent :

- Ne saisissez jamais le connecteur avec des mains mouillées. N'utilisez pas l'appareil en extérieur ou dans des pièces avec une humidité élevée.
- Lorsque vous débranchez la fiche de la prise murale, tirez toujours directement sur le connecteur. Ne tirez jamais sur le câble, il pourrait être endommagé. Ne transportez jamais l'appareil en le tenant par le câble.
- Veillez à ne pas plier, écraser, pincer le câble d'alimentation, ni à l'exposer à des sources de chaleur ou des objets pointus ou tranchants. Évitez de laisser l'appareil devenir un obstacle sur lequel quelqu'un risquerait de trébucher.
- Si possible, n'utilisez pas de câble de rallonge. Si cela s'avère inévitable, veillez à n'utiliser que des câbles de rallonge simples (pas de multiprise), correspondant aux normes de sécurité en vigueur, protégés contre les éclaboussures et conçus avec des caractéristiques appropriées à l'appareil.
- Avant de le brancher à l'alimentation, assurez-vous que l'indication de tension électrique inscrite sur l'appareil correspond bien à celle délivrée par votre prise murale. Utilisez uniquement des prises murales reliées à la terre.

## Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- Débranchez l'élément électronique de l'alimentation électrique avant de le nettoyer ou lorsque vous ne l'utilisez pas.
- Utilisez le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une autre utilisation peut endommager le produit lui-même ou son environnement.
- Ce produit est conçu pour un usage domestique uniquement.
- Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance pendant son utilisation. L'appareil ne doit pas être déplacé pendant l'utilisation.
- Avant l'utilisation, assurez-vous toujours que les embouts et accessoires de la presse à huile sont installés correctement.
- Ne placez jamais votre main dans les éléments mobiles de la presse à huile.
- Veillez à ce qu'aucun bijou ou vêtement ample ne se soit happé par l'appareil. Veillez également à ne placer aucune partie de votre corps, comme vos doigts ou vos mains, dans l'appareil.
- N'allumez l'appareil que lorsque le couvercle est fermé.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Conservez le produit hors de la portée des enfants !
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

## Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

## Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit, NC-3806, 2001/95/CE, relative à la sécurité générale du produit, 2004/108/CE, relative au rapprochement des législations des États membres concernant la compatibilité électromagnétique, et 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

PEARL.GmbH, PEARL-Str. 1-3, D-79426 Buggingen, Allemagne

Directeur Service Qualité
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz
12.01.2015

# Description du produit

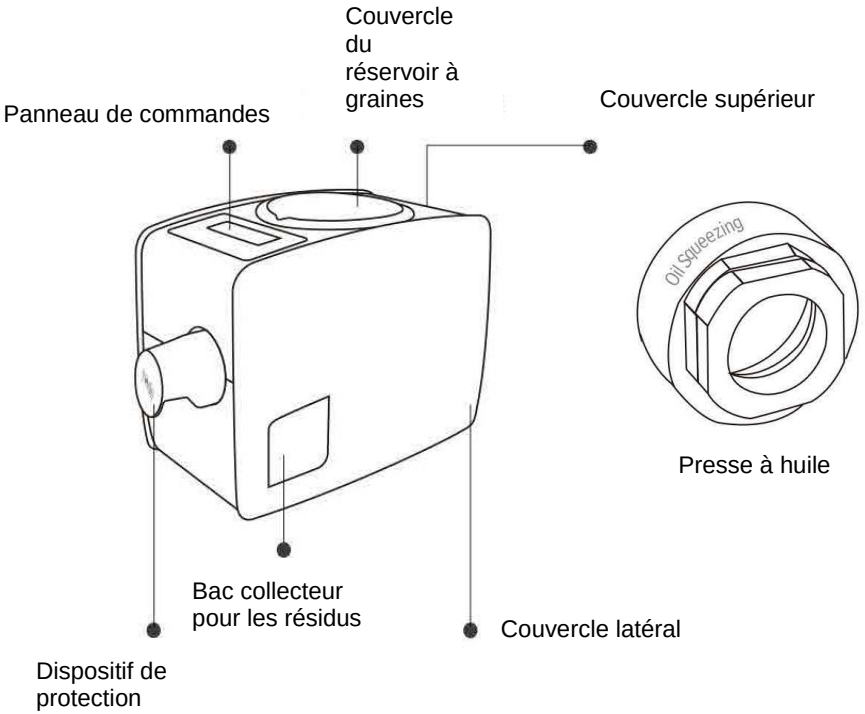

# Utilisation

1. Ouvrez le couvercle du réservoir à graines.

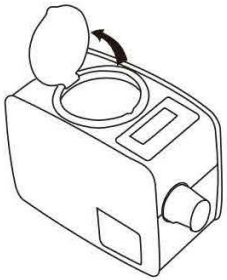

2. Placez les aliments à presser dans le réservoir à graines.

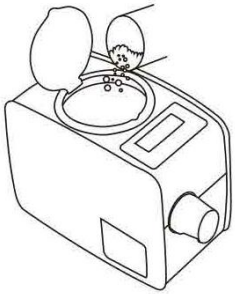

*NOTE :*

*Utilisez uniquement des aliments de qualité, nature. Vérifiez qu'il n'y a pas de corps étranger dans les graines, comme des petits cailloux ou d'autres particules, qui pourraient endommager l'appareil ou être dangereux pour votre santé.*

*Astuce : des aliments préalablement séchés et grillés vous permettent d'obtenir plus d'huile.*

***ATTENTION !***

***Ne placez pas dans l'appareil de noix ou graines plus grosses que des cacahouètes. Si nécessaire, hachez-les. Ne placez jamais de noyaux (d'abricot, de prune ou d'autre fruit) dans l'appareil. Cela endommagerait l'appareil.***

3. Refermez le couvercle du réservoir à graines. Pendant l'utilisation, maintenez-le toujours fermé. Sinon, l'appareil s'arrête. Dans ce cas, refermez le couvercle et appuyez sur la touche Start afin de poursuivre le processus.

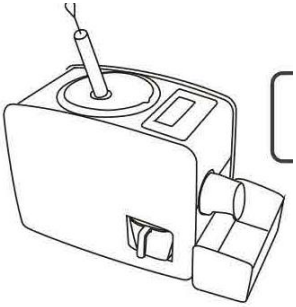

*NOTE :*

*Les résidus d'aliments peuvent ensuite être retirés à l'aide de la brosse fournie.*

4. Placez le bac collecteur comme indiqué sur l'illustration. Auparavant, placez le filtre sur le bac collecteur à huile, en le fixant dans le renfoncement.

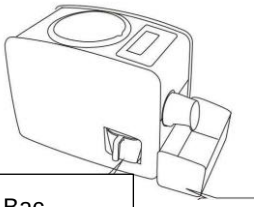

Bac collecteur à huile

5. Branchez l'appareil à une source de courant (prise murale), et appuyez sur la touche Start.

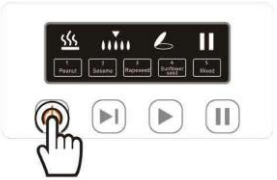

6. Appuyez sur la touche Options afin de sélectionner un produit de départ (aliment). Vous trouverez plus de détails dans le tableau 2 de ce mode d'emploi

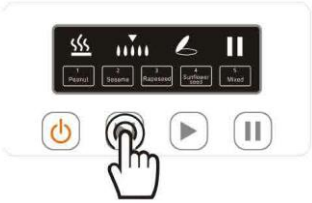

| Symbole | Signification |
|---|---|
| | Préchauffage |
| | Couvercle ouvert |
| | Statut du processus de pressage |
| | Pause |

7. Appuyez sur la touche Start. Le symbole et le statut du processus de pressage commencent à clignoter. Le produit de départ (aliment) est préchauffé.
8. Après environ 1 minute, la température nécessaire est atteinte et l'appareil commence à presser l'huile. Les gouttes tombent alors dans le bac collecteur.
9. Lorsque le réservoir de graines est vide, l'appareil passe automatiquement en mode Sécurité après 1 minute. Pour continuer le pressage, ajoutez des aliments à presser et appuyez sur la touche Start.
10. Après environ 45 minutes de fonctionnement, l'appareil passe en mode Sécurité, afin d'éviter une surchauffe. Après environ 30 minutes, l'appareil a complètement refroidi et vous pouvez reprendre le processus.

    (Si vous souhaitez reprendre le processus immédiatement, débranchez l'appareil de l'alimentation électrique pendant au moins 10 secondes avant de le rebrancher).

# Nettoyage et entretien

- Nettoyez les éléments électriques de la presse à huile chaque semaine, afin d'éviter que d'éventuels restes d'aliments ne pourrissent dans l'appareil.
- Retirez à la main le dispositif de protection, puis ouvrez l'écrou à l'aide de la clé de serrage fournie.

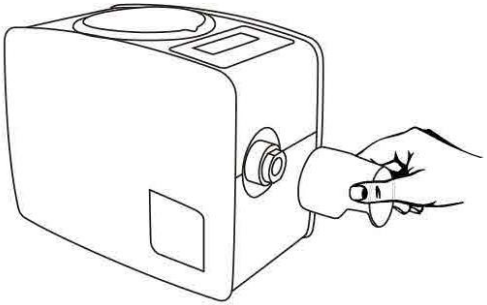

- Utilisez l'outil spécial pour retirer l'ensemble vis-écrou. Nettoyez l'écrou et la vis à l'eau chaude. Séchez ensuite ces deux éléments avec un chiffon doux.

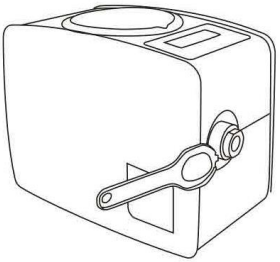

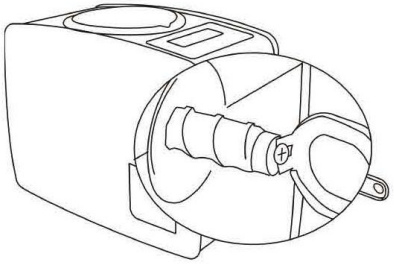

*NOTE :*

*N'utilisez pas de produit nettoyant agressif.*

- Nettoyez l'intérieur de la presse à huile à l'aide de la brosse fournie, afin de retirer d'éventuels restes d'huile.

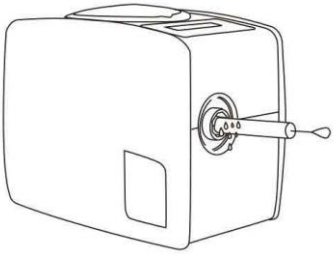

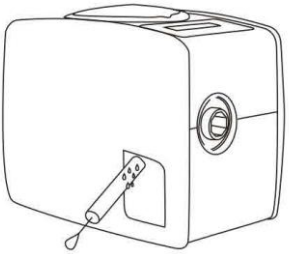

# Dépannage

| Problème | Solution(s) |
|---|---|
| Le moteur s'arrête et l'appareil ne presse plus. | Assurez-vous que la fonction Préchauffage a été activée.<br>Assurez-vous que le couvercle du réservoir de graines est bien fermé.<br>De gros morceaux de noix ou de graines bloquent peut-être la vis. Nettoyez complètement l'appareil, et recommencez le processus de pressage. |
| L'appareil s'arrête soudainement. | Assurez-vous que l'appareil ne fonctionne pas depuis plus de 45 minutes. Après 45 minutes, l'appareil s'arrête automatiquement.<br>Vérifiez que le réservoir de graines n'est pas vide depuis plus d'une minute alors que l'appareil est en fonctionnement.<br>Si l'appareil s'arrête trois fois de suite, il s'éteint automatiquement pour des raisons de sécurité. Débranchez l'appareil de l'alimentation électrique, puis rebranchez-le et rallumez-le. |
| L'ensemble vis-écrou reste coincé. | Éteignez l'appareil pendant quelques secondes, et rallumez-le.<br>Débranchez l'appareil de l'alimentation électrique, puis nettoyez-le comme indiqué sous "Nettoyage et entretien". |

# Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| Tension de fonctionnement | 220 V, 50 Hz |
| Puissance de chauffe | 300 W |
| Puissance du moteur | 100 W |
| Mode de chauffage | Tube chauffant électrique |
| Type de pressage | Pressage par vis |
| Dimensions | 335 x 175 x 240 mm |
| Poids | Environ 5 kg |
| Régulation de la température | Capteur de température, protection contre la surchauffe |
| Standard du produit | GB4706.1-2005 GB4706.30-2008 GB4706.14-2008 |

# Annexe

**Tableau 1 : Teneur en huile des différents aliments**

| Aliment | Teneur en huile (non traitée) | Taux d'extraction d'huile |
|---|---|---|
| Arachide | 40 à 45 % | 36 à 42 % |
| Sésame | 45 à 50 % | 37 à 43 % |
| Graines de colza | 30 à 35 % | 23 à 30 % |
| Graines de tournesol | 45 à 50 % | 40 à 46 % |

**Facteurs pouvant avoir une incidence sur le taux d'extraction d'huile :**

- Variété
- Humidité du produit de départ
- Vitesse de pressage
- Température du pressage

**Tableau 2 : Production d'huile à partir de différentes matières premières**

| | |
|---|---|
| Huile d'arachide | Arachides, noix, graines de théier (pelées) |
| Huile de sésame | Graines de sésame blanches, graines de sésame noires, graines de cotonnier (pelées) |
| Huile de colza | Graines de colza |
| Huile de tournesol | Graines de tournesol, graines de ricin |
| Huile mélangée | Arachides, noix, graines de sésame noires, graines de colza, graines de cotonnier, graines de tournesol |

*NOTE :*

*Vérifiez que toutes les coques des noix et les peaux des graines ont bien été retirées.*

Service commercial : 0033 (0) 3 88 58 02 02

Pearl | 6 rue de la Scheer | F-67600 Sélestat

© REV1 / 12.01.2015 – EX:TT//FrG